nurturing minds • building confidence

Comfy™

iMote

Manual de Instruções

O que você precisa

1. O iMote (incluso)
2. Este Manual de instruções (incluso)
3. Adesivos com os logotipos das emissoras de TV (incluso)
4. TV/TV a cabo/TV Satélite e o controle remoto que você utiliza para troca de canais (não incluso)
5. Uma pequena chave Phillips (não incluso)
6. 2 pilhas alcalinas novas tipo "AAA" (não incluso)

1º Passo

Posicione os adesivos dos canais desejados no seu iMote

1. Escolha os 5 canais que quer disponibilizar para as crianças através do iMote.
2. Encontre os logos que correspondem aos 5 canais de TV que você selecionou para o seu iMote nas folhas de adesivos. (Alguns dos adesivos pré-instalados já pode atender à sua preferência).
3. Se não encontrar o logo da TV que você escolheu, escolha um dos logos lúdicos para representar este canal, ou crie um símbolo de sua preferência.
4. Posicione os 5 adesivos dos canais desejados no seu iMote (veja figura D, abaixo)
5. Continue seguindo os passos das figuras A até E abaixo:

Figura A - Removendo a tampa do compartimento das pilhas:

(I) Remova o "parafuso de segurança" com a chave Phillips e guarde para reposicionar posteriormente.

(II) Remova a tampa do compartimento das pilhas.

(III) Remova as pilhas (se instaladas)

I II III

Figura B- Remover a capa dos botões- remova os 4 parafusos na parte traseira do iMote e guarde para reposicioná-los.

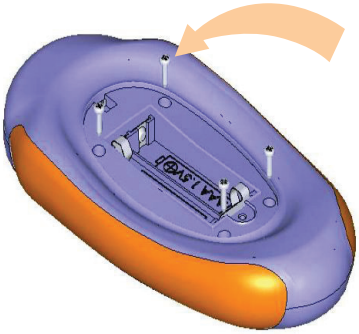

Figura C- Remova a capa branca na parte frontal do iMote:

(I) Com cuidado, retire a tampa e limpe as teclas.

(II) Posicione numa mesa com a parte interna voltada a você.

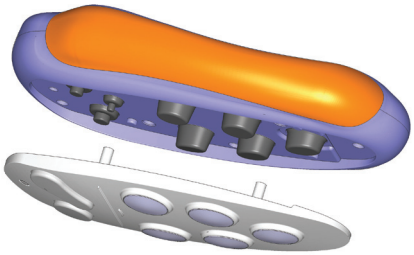

I

II

Figura D- Escolha os adesivos dos 5 canais favoritos das crianças na cartela de adesivos do iMote (pacote incluso) e posicione –os dentro das partes transparentes da capa branca, com os logotipos virados para baixo.

Figura E- Recoloque a capa branca no iMote.

(I) Deixe a capa branca apoiada na mesa.

(II) Posicione a parte azul do iMote na capa branca.

(III) Recoloque os 4 parafusos fixando novamente a capa branca a parte azul do iMote. Não aperte demais os parafusos.

I

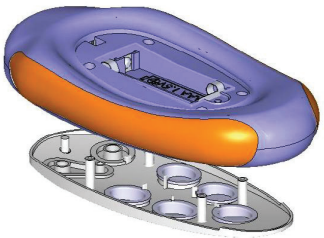

II

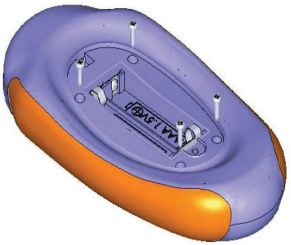

III

2º Passo

Inserir as pilhas

Figura F- Coloque 2 pilhas alcalinas novas, tipo "AAA" no compartimento de pilhas.

(I) Observe a polaridade no compartimento para posicioná-las corretamente.
(II) Coloque a tampa do compartimento e parafuse para fechar. Não aperte demais o parafuso.

I

II

Instruções de segurança

Não misture pilhas novas com já utilizadas.

Não misture pilhas alcalinas com recarregáveis ou pilhas comuns.

3º Passo

Programando os 5 canais favoritos das crianças

(por favor leia todas as instruções antes de começar a programação)

O que devo fazer?	Indicação	Ilustração
3.1 Início- Modo de aprendizagem Pressione 3 teclas/ botões "H", "D" e "F" simultaneamente por 3 segundos. 	Uma luz vermelha se acenderá indicando que o iMote esta em modo de aprendizagem. Você deve começar a programar dentro de dez (10) segundos	Luz vermelha
3.2 Aberta sessão de programação/ Entre no modo de programação. Pressione a tecla selecionada do iMote para iniciar a programação.	A luz vermelha acenderá, indicando que o iMote esta pronto para receber a informação.	A luz vermelha acenderá Pressione a tecla selecionada para iniciar a programação.

O que devo fazer?	Indicação	Ilustração
3.3 Programar a tecla do iMote com o canal desejado O iMote pode ler ou programar canais com 1, 2, ou 3 dígitos. Posicione o LED vermelho (transmissor) do controle remoto da sua casa ao lado do Led vermelha (transmissor) do iMote. O iMote vai capturar o canal desejado a partir do controle remoto da TV/TV a cabo/ TV satélite. A distancia máxima dos dois controle deve ser de 1cm (1/2"). Pressione a tecla do primeiro digito do canal selecionado por até 3 segundos. (Por exemplo: se o canal tiver mais de 1 digito, 125, neste estagio pressione somente a tecla "1" no controle remoto da sua TV/ TV a cabo/ TV satélite) Quando o iMote estiver pronto para receber o segundo digito, repita todo o processo do primeiro digito e, caso o canal tenha 3 dígitos repita novamente.	A luz vermelha vai alterar para uma luz verde, indicando que aquele dígito foi aceito pelo seu iMote, e então retornará a luz vermelha indicando que o iMote esta pronto para receber o próximo digito se necessário.	 Por exemplo: Se o canal favorito das crianças for 125 da sua TV/TV a cabo/TV satélite, siga as instruções abaixo: Pressione "1" no controle de sua TV/TV a cabo/ TV satélite. A luz verde começará a piscar no seu iMote e retornará a luz vermelha piscando. Então, quando a luz vermelha piscar, pressione "2" no seu controle da TV/TV a cabo/TV satélite e novamente piscará a luz verde no sue iMote e retornará a luz vermelha piscando. Então, quando a luz vermelha piscar pressione "5" do controle da sua TV/ TV a cabo/TV satélite e mais uma vez a luz verde piscará no seu iMote e retornará a luz vermelha piscando.

O que devo fazer?	Indicação	Ilustração
3.4 Atenção Uma vez que a programação foi feita no seu iMote, pressione novamente a tecla programada para que ela grave a informação.	A luz vermelha piscando, retornará a luz verde, indicando que esta gravada a informação no seu iMote, então a luz vermelha aparecerá constantemente indicando que seu iMote está pronto para a próxima programação.	A luz vermelha piscando mudará para uma luz verde piscando e enfim mudará para uma luz vermelha. Se você iniciar a programação desta tecla, pressione-a novamente para gravar a informação.
3.5 Próxima programação Repita os passos 3.1 à 3.4 novamente para programar os próximos 4 canais disponíveis no seu iMote.		

4º Passo

Programar as teclas "liga/desliga" e Volume "+/-"

A tecla "liga/desliga" e volume "+/-" do seu iMote vem desabilitado, como forma padrão. Isto previne as crianças de controlar estas teclas independentemente. Este status default de fábrica lhe proporciona a opção de comandar o "liga/desliga" e o volume "+/-" somente do controle remoto da sua TV/ TV a cabo/TV satélite.

Se você quiser programar o "liga/desliga" e o volume "+/-" no seu iMote, basta seguir os passos 3.2, 3.3 e 3.4 , se ainda estiver no "modo de aprendizagem", ou a partir do passo 3.1 à 3.4 se já tiver saído do "modo de aprendizagem".

Para programar estas teclas no seu iMote, basta pressioná-las no seu controle da TV/TV a cabo/ TV Satélite.

Observe também que para sua comodidade nós adicionamos duas características para facilitar o uso do iMote: o botão on / off será desativado por alguns segundos depois de ser usado para evitar frequentes on / off. As teclas de volume + / - também têm um pequeno atraso para evitar alterar o volume rapidamente evitando que seu filho se assuste.

5º Passo

Sair

Uma vez que já tenha programado todas as teclas do seu iMote, espere 10 segundos sem pressionar nenhuma tecla e o iMote sairá do "modo de aprendizagem" automaticamente. Agora as crianças podem comandar a TV com independência através de seu iMote.

Figura F: Não aperte nenhuma tecla até que a luz vermelha se apague.

A luz vermelha se apagará.

6º Passo

Teste sua programação

O que devo fazer?	Indicação	Ilustração
Pressione um canal do seu iMote e aponte para a sua TV/Cabo/Satélite. Pressione uma vez e não tire o iMote da posição até que você visualize o canal escolhido na sua TV. Siga estes passos para verificar todas as teclas configuradas do seu iMote. Se você quiser alterar a sua escolha inicial, ou se por alguma razão o iMote não programou corretamente, repita os passos 3.1 até 3.4 e tente programar novamente.	O canal que você escolheu vai aparecer na sua TV/Cabo/ Satélite e indicará que seu iMote foi programado corretamente.	

Pode ser efetuado o download deste Manual de Instruções através do site: www.tinok.com.br

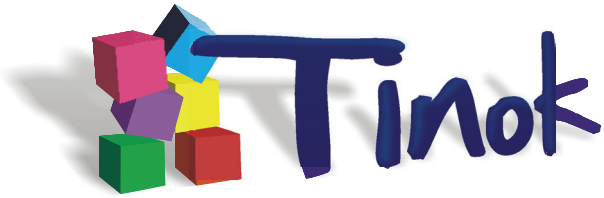

www.tinok.com.br

www.comfyland.com

Blum Design

C9205 GB R21